

Algemene behanginstructie

Hoe moet het behang worden aangebracht? In het kort:

- 1 Zorg voor een schone en gladde ondergrond.
- 2 Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met latex verf of een voorstrijkmiddel.
- 3 Zorg voor een egaal-kleurige ondergrond, vliesbehang kan doorschijnen.
- 4 Laat het behang een dag drogen op dezelfde kamertemperatuur als tijdens het behangen.
- 5 Gebruik altijd de aanbevolen lijm. Breng de lijm aan op de muur en niet op het behang.
- 6 Breng het behang aan op de muur en strijk het glad met een doek of behangspatel.
- 7 Lijmvlekken meteen wegdeppen met een droge doek. Hierna nogmaals schoonvegen met een licht vochtige doek.
- 8 Plaats nooit een heater / kachel bij het behang om het sneller te laten drogen. Hierdoor zal het behang krimpen. Laat het behang gewoon op kamertemperatuur drogen.
- 9 Smeer de muur in met lijm, niet de baan zelf. Anders kan het behang gaan krimpen.

Ondergrond – ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet droog, glad, schoon en gelijkmatig zuigend zijn. Bij een donkere ondergrond kan de ondergrond door het behang heen schijnen. Deze kleurverschillen dienen eerst geneutraliseerd te worden. Beslist niet op oud behang werken. Ruwe ondergronden, gaten en oneffenheden egaliseren. Als de ondergrond snel en veel vocht opneemt, behandel deze dan eerst voordat je hier op gaat behangen. Als de ondergrond teveel vocht opneemt zal de lijm niet houden en kan het behang loslaten en/of verschuiven.

Temperatuur:


Laat het behang 8 uur drogen in dezelfde temperatuur als deze is behangen. Aanbevolen is een normale kamertemperatuur, tocht en kou zijn niet gewenst tijdens en na het behangen.

Behangplaksel

Gebruik alleen behangplaksel voor normaal vliesbehang tenzij je structuurbehang met textiellook hebt besteld. Zie hier rechts de aanbevolen lijm. Verwijder gemorst behangplaksel met een zachte, licht vochtige doek van het behang. Spoel de doek goed uit en herhaal dit enkele keren zodat je de lijm niet verder uitsmeert maar echt verwijdert. Nadrogen kan met een zachte droge doek.

Let op: indien je een behangspatel gebruikt om de lucht of overtollig lijm onder het behang uit te krijgen wees dan voorzichtig; bij fotobehang kan de inkt vervagen bij te ruw handelen.

Benodigdheden:

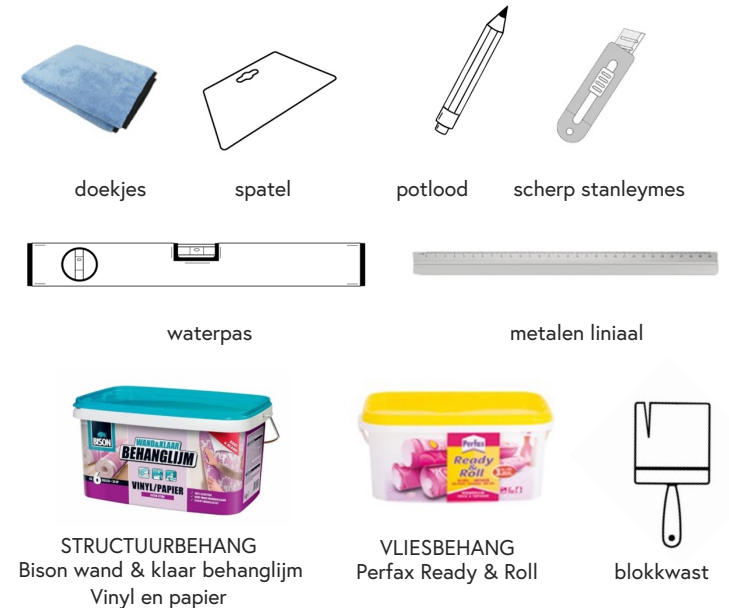


Algemene behanginstructie

Kom je er toch niet uit? Bel dan gerust! 040 - 309 80 59.


Bijvoorbeeld: je hebt een behang besteld van 339 cm breed x 280 cm hoog, brede banen. Je krijgt 3 banen van 113 cm breed x 280 cm hoog.

De grijze strook bovenaan met baannummering snijd je straks af, deze hoort niet bij die 280 cm.

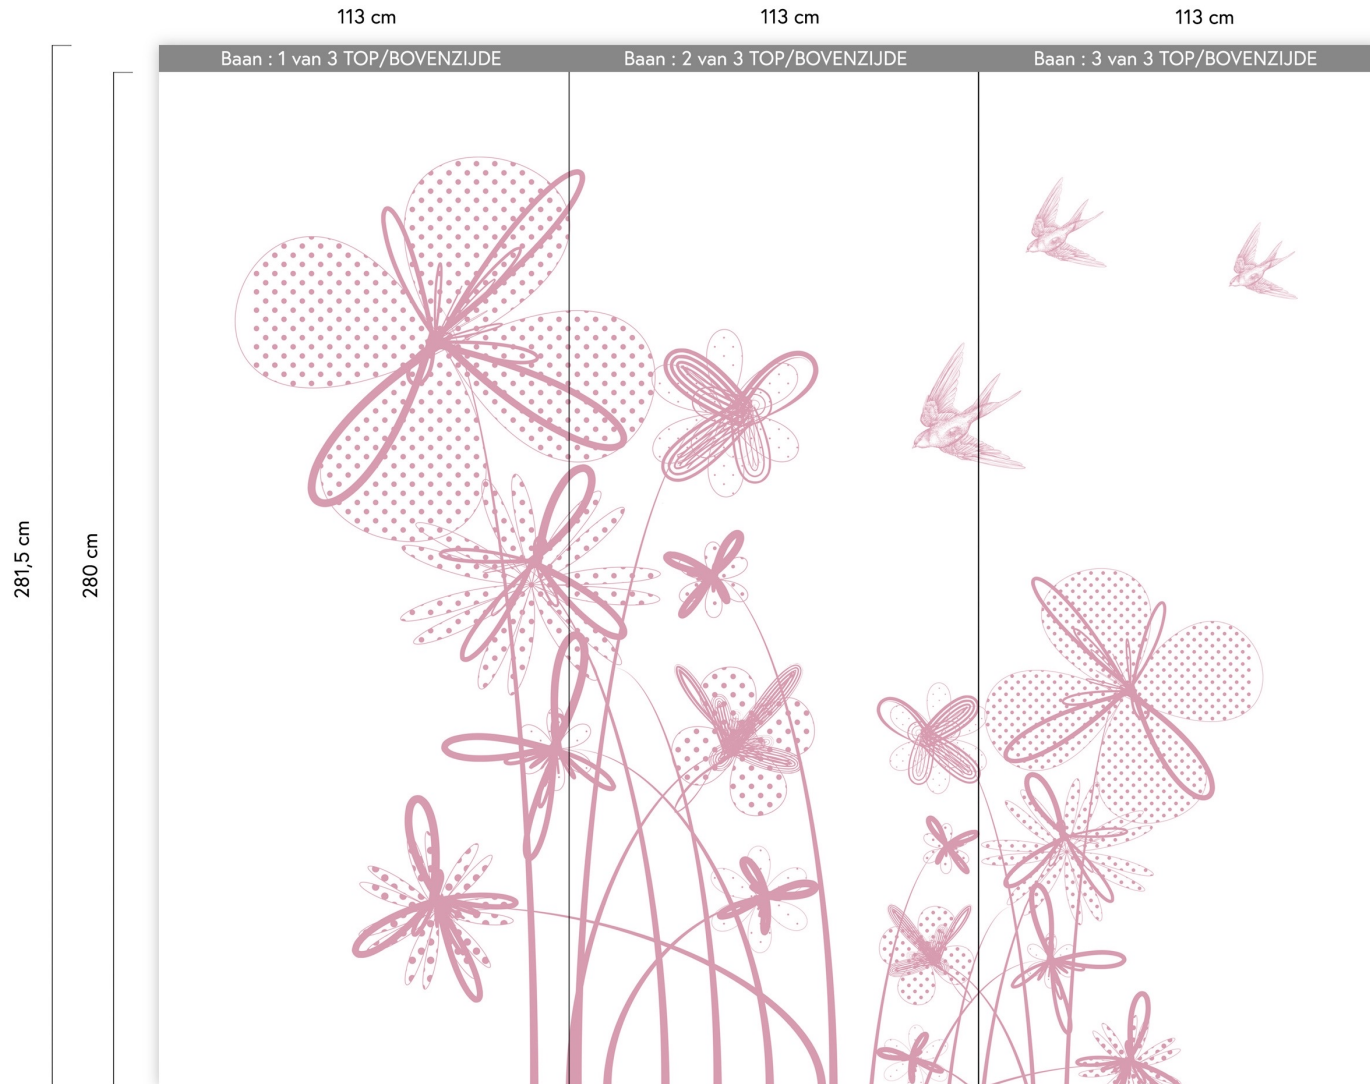

Je muur is 300 cm breed en 260 cm hoog. Je hebt dus 39 cm behang over in de breedte en 20 cm in de hoogte. Bedenk vooraf hoeveel cm je af wilt snijden links en rechts en boven- en onderaan.

In dit voorbeeld kies je er voor om 15 cm links, 14 cm rechts en 10 cm boven-en onderaan af te snijden.

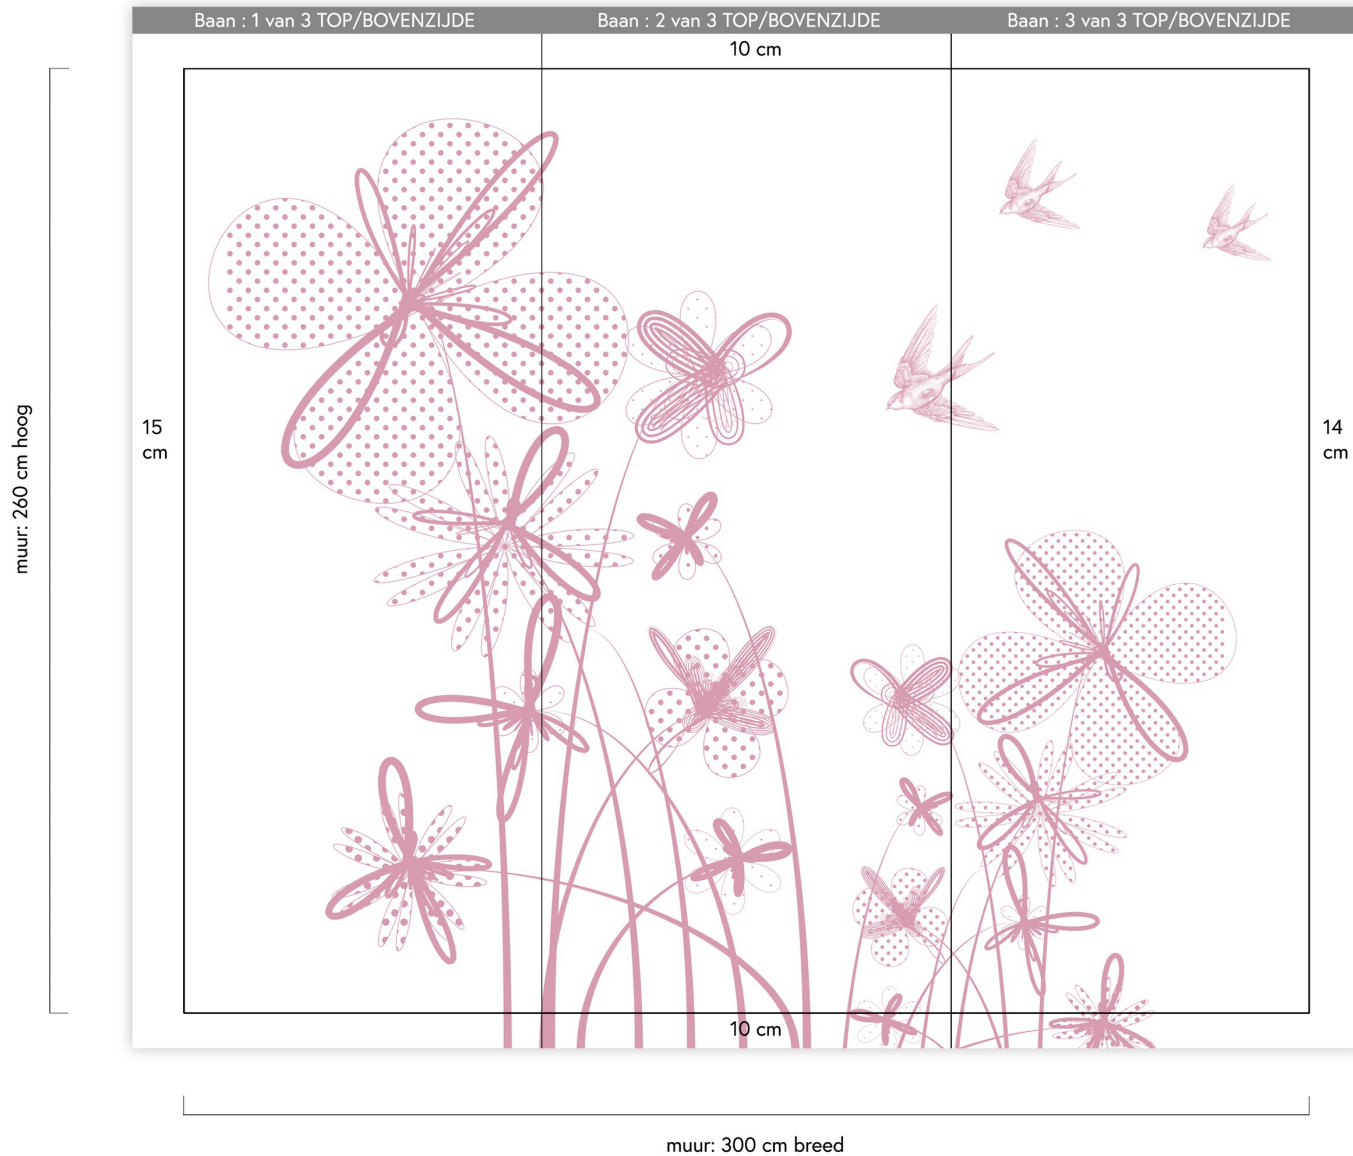

Stap 1:


Snijd de grijze strook van baan 1 af. Trek een verticale loodlijn op 98 cm vanuit de linkerhoek van de muur.

(113 cm - 15 cm = 98 cm)

Controleer het behang **voordat** je het op de muur plakt op de juiste maatvoering en eventuele drukfouten.

Er kan alleen een vervangend behang gestuurd worden indien het - tijdig - teruggestuurd kan worden ter controle.

Verwijder stopcontacten en lichtschakelaars en plak deze af zodat er geen behanglijm in komt. Nieuwe muren eerst behandelen met voorstrijk of een laagje latex.

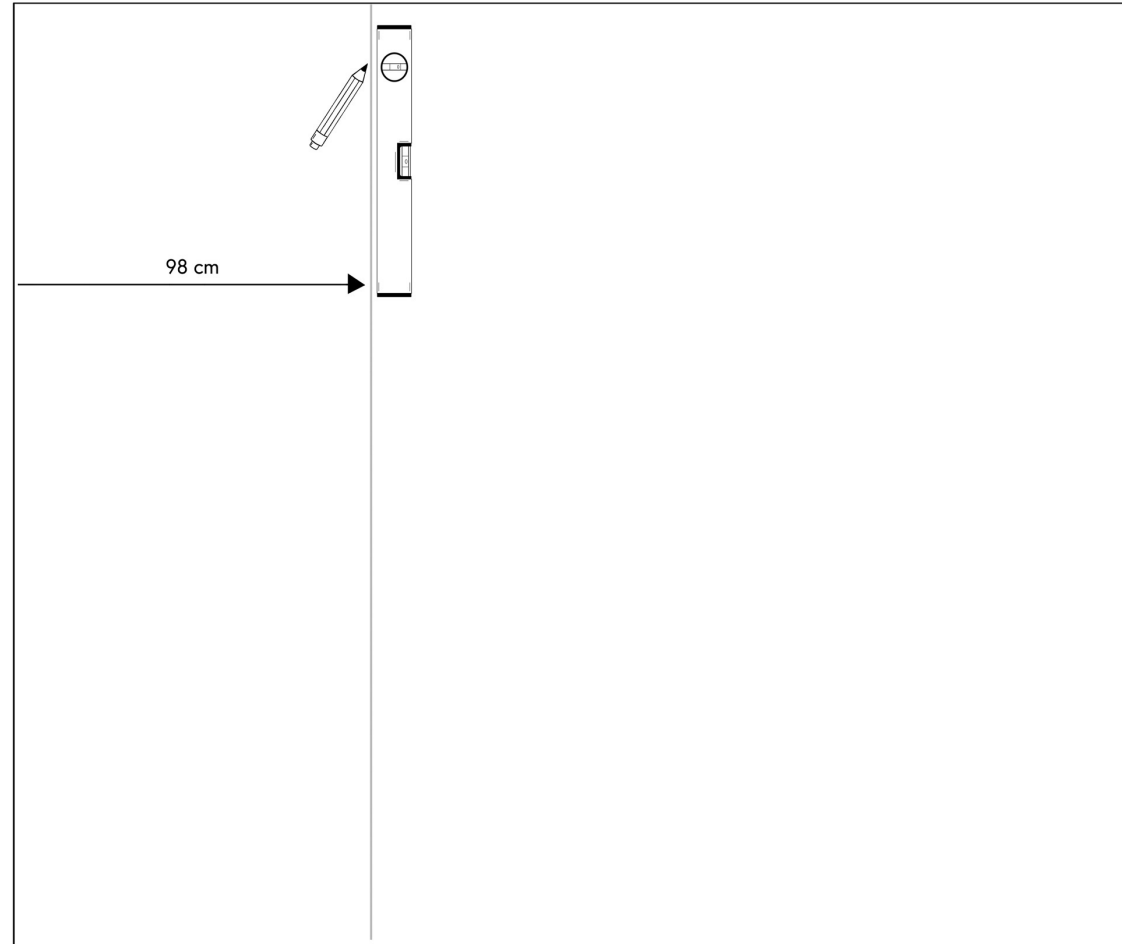



- muurmaat: 300 cm B x 260 cm hoog
- het behang wordt geleverd in maat 339 cm B x 260 cm H
- 3 banen van 113 cm breed x 260 cm hoog

Stap 2:

Smeer de muur tot iets over de loodlijn in met behanglijm. Gebruik hiervoor de aanbevolen lijm:




Perfax Ready & Roll
voor normaal vliesbehang

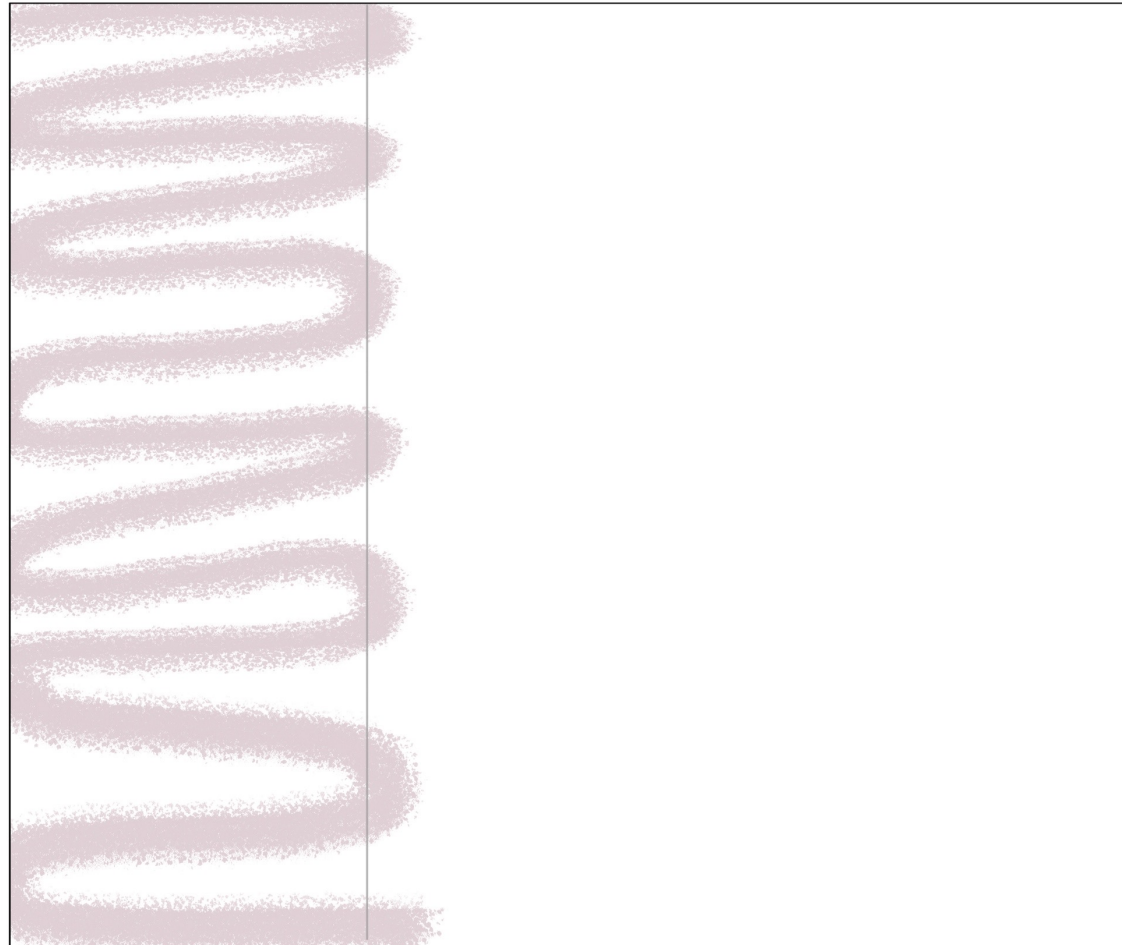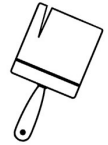

Stap 3:

Plak de rechterkant van baan 1 bovenop de loodlijn. Trek de behangbaan 10 cm te ver door bovenaan. Je houdt onderaan en bovenaan 10 cm over om af te snijden. Links van baan 1 snijd je 15 cm af.

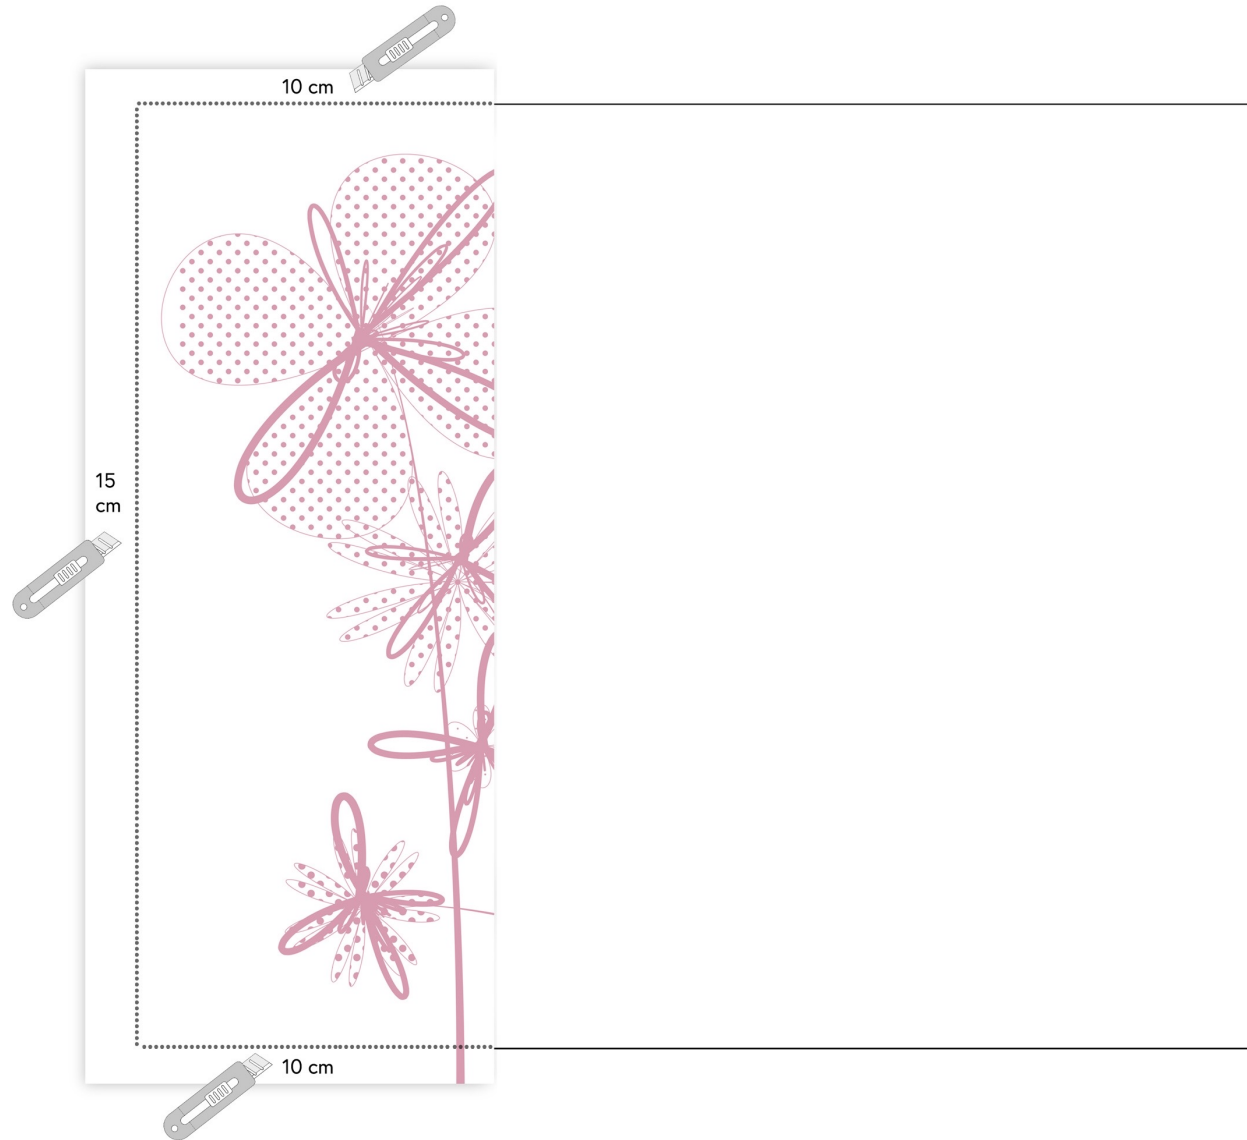

Stap 4:

Plak aansluitend aan het patroon baan 2 en 3. Rechts van baan 3 snijd je 14 cm af. Wacht met het bijsnijden totdat het behang enigszins gedroogd is. Succes en geniet van je mooie muur!

